



Montážny návod – protipožiarne revízne dverka pre šachtové/predsadené steny - Systém F5 EI 30/90 D1

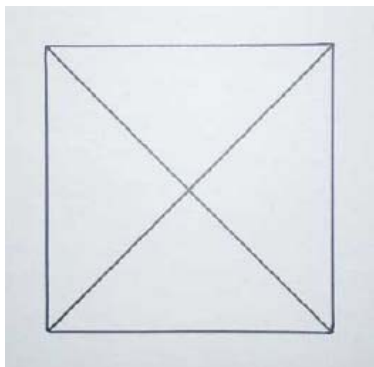


krok 1:

Odmerajte vonkajší rozmer rámu a označte ho na sádkartónovej stene (veľkosť rámu + 5 mm)

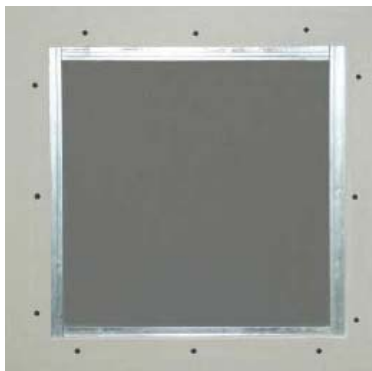


krok 2:

Vyrežte otvor. Teraz namontujte po obvodu CW profily, ktoré slúžia na upevnenie vonkajšieho rámu revíznych dveriek.

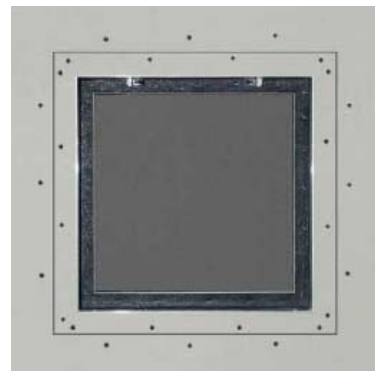

krok 3:

Vezmite vonkajší rám protipožiarneho revízneho dverka a vložte z prednej strany do pripraveného otvoru. Pritlačte ho na CW profily a pevne priskrutkujte cez predvŕtané diery.

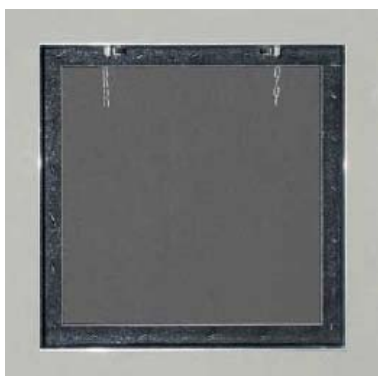

krok 4:

Najskôr zašpachtľujte vonkajší rám vrátane skrutiek a potom protipožiarne revízne dverka vrátane skrutiek po celom obvode.



krok 5:

Po zašachtľovaní dôkladne vyčistite vonkajší rám a tiež rám protipožiarneho revízneho dverka. Vyčistenie je dôležité, aby bola zabezpečená protipožiarne funkcia.



krok 6:

Potom môžete protipožiarne revízne dverka a poistný úchyt zavesiť a zatvoriť.

Dôležité upozornenie: protipožiarne odolnosť je zabezpečená len v tom prípade, ak sú revízne dverka zatvorené. Každé dverka sa presne hodia do príslušného rámu. Zámena dveriek nie je možná!